



Instalación del cabezal del pararrayos SENIOR

El pararrayos se coloca en el mástil por medio de un adaptador de seguridad.
El pararrayos lleva incorporado una sirga de acero galvanizado de seguridad anticaídas.

Proceso de montaje:


Preparación cable de tierra.

- Se le coloca un casquillo de cobre al cable de tierra.



Preparación mástil.

El tubo mástil, puede ser de acero galvanizado con boca interior de 41 Ø mm.
En función de la necesidad, se construirá un mástil de diferentes medidas para soportar la flexión y vientos superiores a 240 km/h.

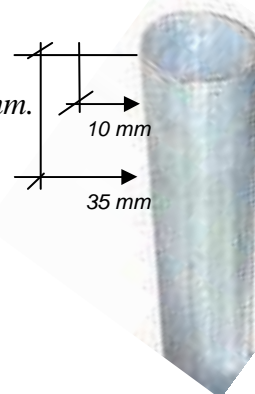


- Se perfora con una broca de 8 Ø mm 2 agujeros para poder asegurar el adaptador al mástil y efectuar mantenimiento.

Cable de cobre/adaptador

Se coloca el cable de cobre dentro del adaptador, al límite bajo del tornillo hexagonal.

- Se aprietan los dos tornillos allen para garantizar el contacto eléctrico.

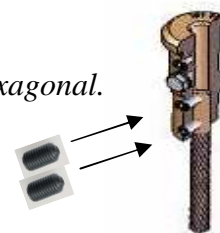

Pararrayos/adaptador

- Se rosca completamente el pararrayos al adaptador, poniendo atención de pasar primero la sirga anticaída por el adaptador.
- Se aprieta el tornillo allen de seguridad rosca.
- Se retira el tornillo hexagonal.
- Se coloca el pararrayos con el adaptador al mástil, pasando la sirga por fuera y se aprieta el tornillo hexagonal.

